




Item #1000 000 000
Model #16657

USE AND CARE GUIDE

3-LIGHT CHANDELIER

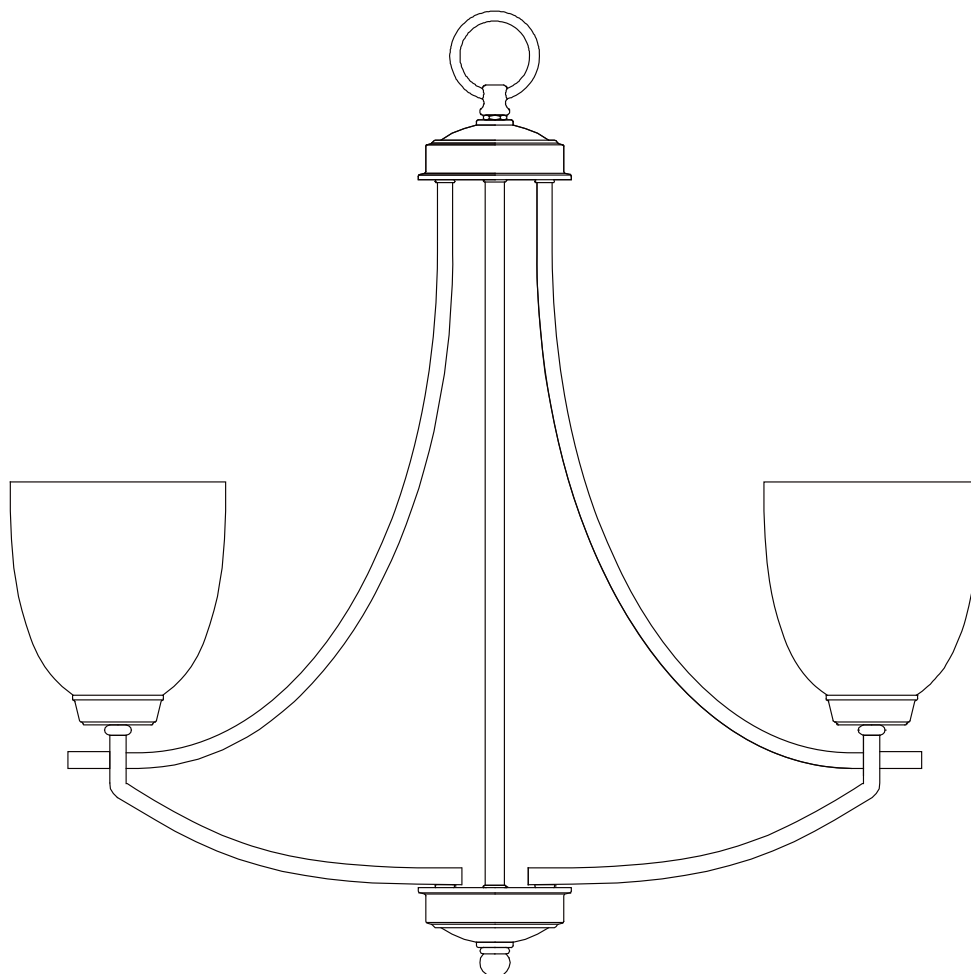

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---|
| Table of Contents | 2 | Tools Required | 3 |
| Safety Information | 2 | Hardware Included | 3 |
| Warranty | 2 | Package Contents | 4 |
| Five (5) Year Warranty | 2 | Installation | 5 |
| What is Covered | 2 | Care and Cleaning | 7 |
| What is Not Covered | 2 | Troubleshooting | 7 |
| Pre-Installation | 3 | Service Parts | 8 |
| Planning Installation | 3 | | |

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.
- Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- To protect children, place a safety cover over any unused outlets.



DANGER: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.



CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com. Please reference your SKU (1000 000 000) or UPC (802513166576).

Warranty

FIVE (5) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installation.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.




IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.




NOTE: This product requires three 60W maximum medium base (E26) type A bulbs or 13W maximum medium base (E26) SBCFLs (sold separately).


TOOLS REQUIRED



Phillips
Screwdriver

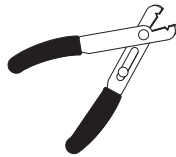

Wire
Stripper



Pliers



Safety
Goggles



Electrical
Tape


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH




II

| Part | Description | Quantity |
|------|--|----------|
| AA | Mounting bracket | 1 |
| BB | Outlet box screw | 2 |
| CC | Green ground screw (Preassembled to Mounting bracket (AA)) | 1 |
| DD | Ring (Preassembled to screw collar loop(EE)) | 1 |
| EE | Screw collar loop | 1 |

| Part | Description | Quantity |
|------|----------------|----------|
| FF | Hex nut | 1 |
| GG | Wire connector | 3 |
| HH | Lock washer | 1 |
| II | Threaded tube | 1 |

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

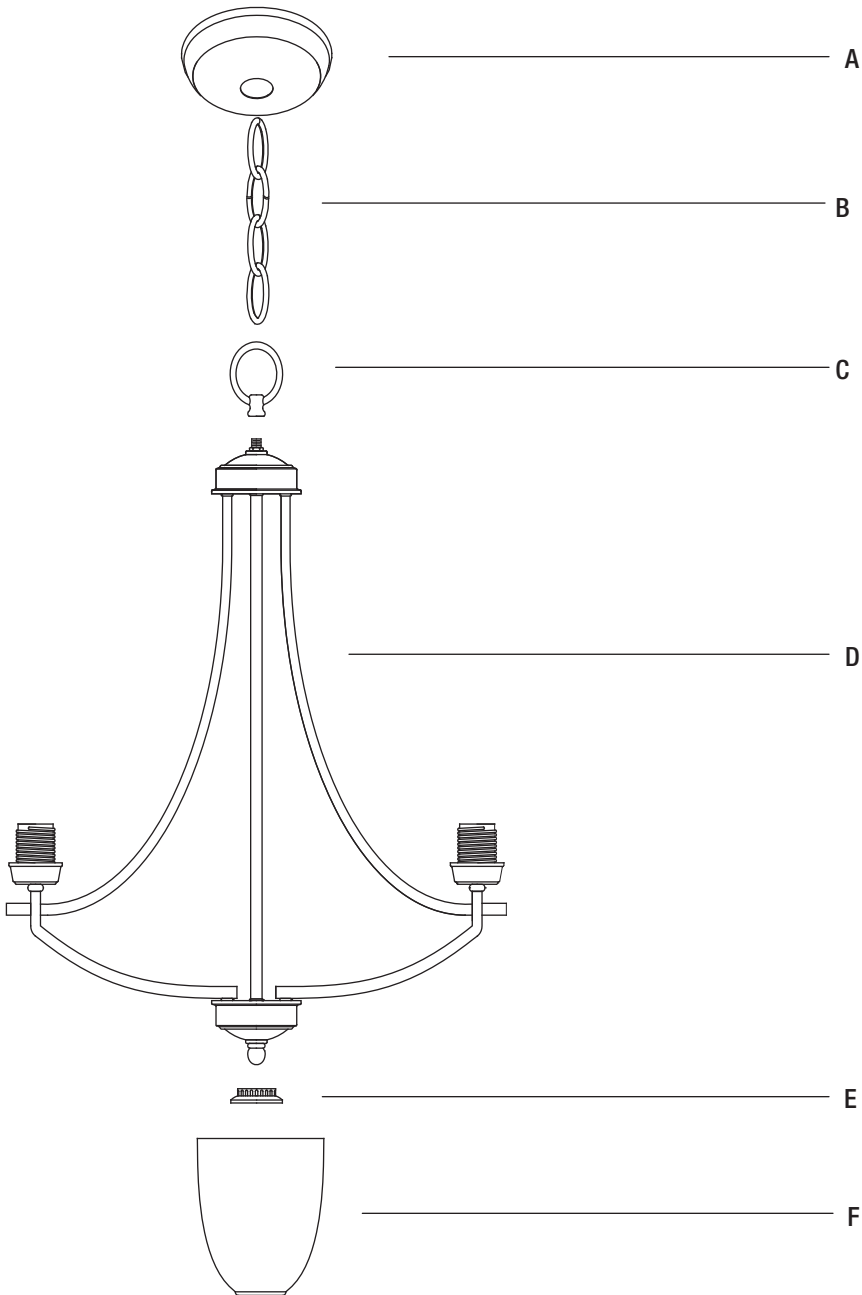

| Part | Description | Quantity |
|------|-------------|----------|
| A | Canopy | 1 |
| B | Chain | 1 |
| C | Loop | 1 |

| Part | Description | Quantity |
|------|--------------|----------|
| D | Fixture body | 1 |
| E | Socket ring | 3 |
| F | Glass shade | 3 |


Installation

1 Preparing for installation

- Fasten the mounting bracket (AA) onto the outlet box using two outlet box screws (BB).
- Screw the threaded tube (II) into the mounting bracket (AA), and secure it using the lock washer (HH) and hex nut (FF).




NOTE: This threaded tube (II) should extend long enough to protrude through the canopy when it is mounted. (Adjust as needed).

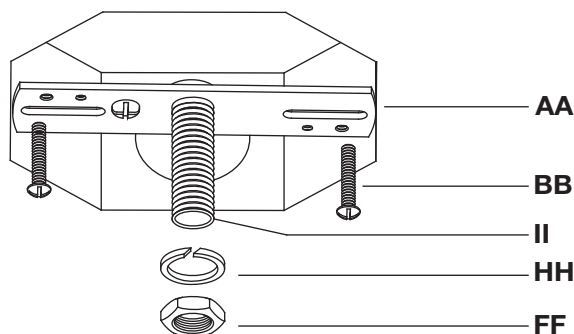

2 Attaching the canopy to the outlet box

- Place the canopy (A) over the threaded tube (II), and screw the screw collar loop (EE) onto the threaded tube (II).
- Secure the canopy (A) using the ring (DD).

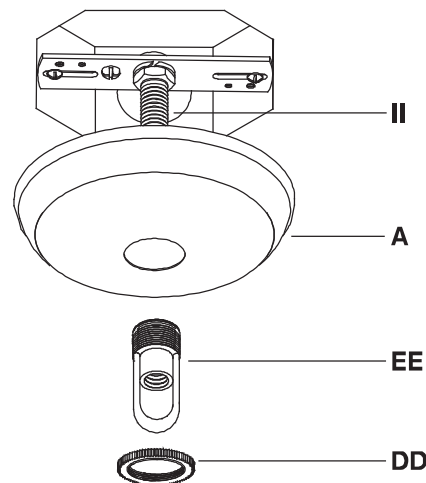


3 Assembling the fixture body

- Guide the fixture wire with bare copper ground wire through the loop (C), and screw the loop (C) onto the bushing on the fixture body (D) securely.
- Adjust the three arms on the fixture body (D) to make an equal distance between them.




NOTE: Do not twist the fixture wire.

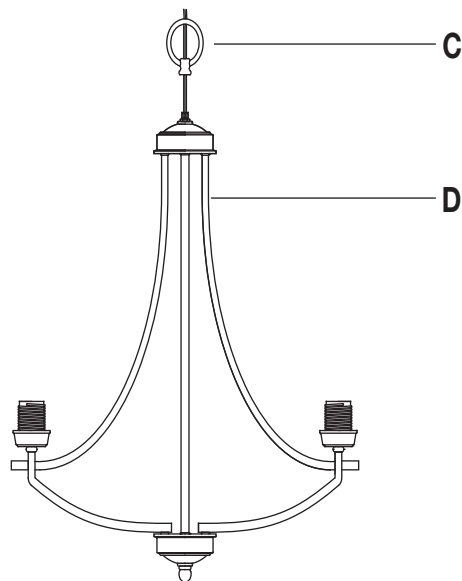


4 Attaching the chain

- Adjust the chain (B) to the desired height by spreading apart the end link of the chain (B). Use a pair of pliers and a screwdriver. Wrap a soft cloth around the pliers to protect the chain's finish.
- Attach one end of the chain (B) to the screw collar loop (EE) and the other end to the loop (C).

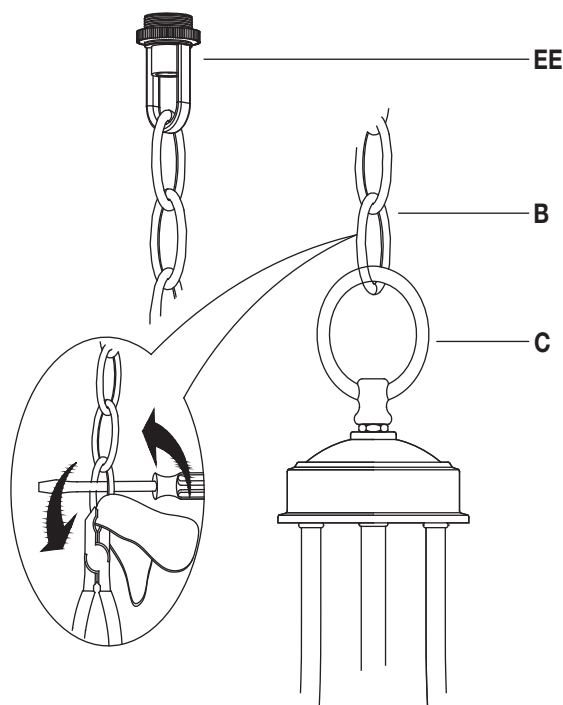


5 Weaving the fixture wire

- Unscrew the ring (DD) from the screw collar loop (EE), and lower the canopy (A) and ring (DD) over the chain (B) on the fixture.
- Weave the fixture wires and bare copper ground wire up through the chain (B), ring (DD), canopy (A), screw collar loop (EE), threaded tube (II), and then into the outlet box.

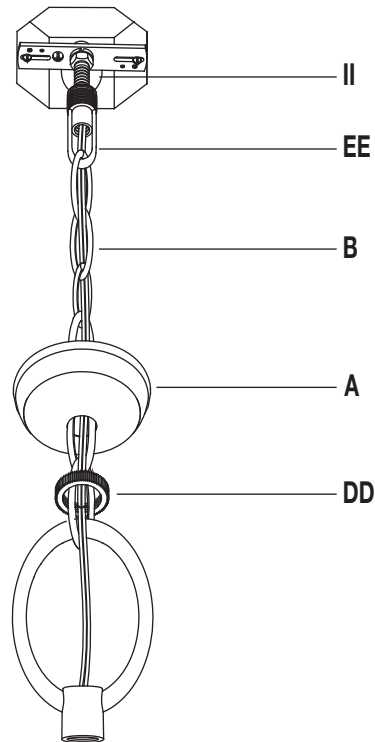

6 Making the electrical connections

- Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends, and twist the stripped ends together with pliers.
- Connect the glossy/live wire from the fixture to the black wire from the outlet box, and the rough/neutral wire from the fixture to the white wire from the outlet box.
- The bare copper ground wire from the fixture must loop one turn under the head of the green ground screw (CC) on the mounting bracket (AA) before it is connected to the ground conductor of the supply circuit.
- Cover the wires with wire connectors (GG). Tape the wire connectors (GG) and wires together, and carefully position all wires inside the outlet box.

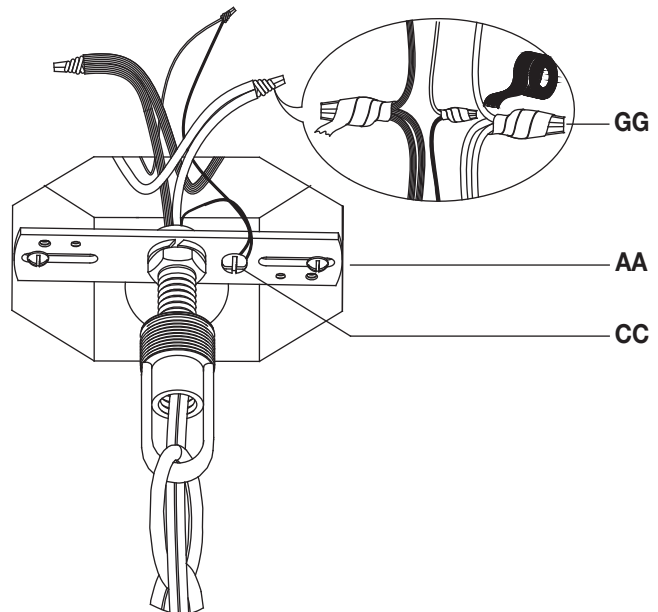


NOTE: The glossy/live wire has the text printed on it; the rough/neutral wire has the ridge on it.

Installation (continued)


7 Installing the canopy to the outlet box


- Raise the canopy (A) all the way up to the ceiling, and tighten the ring (DD) onto the screw collar loop (EE) until the canopy (A) is firmly held against the ceiling.

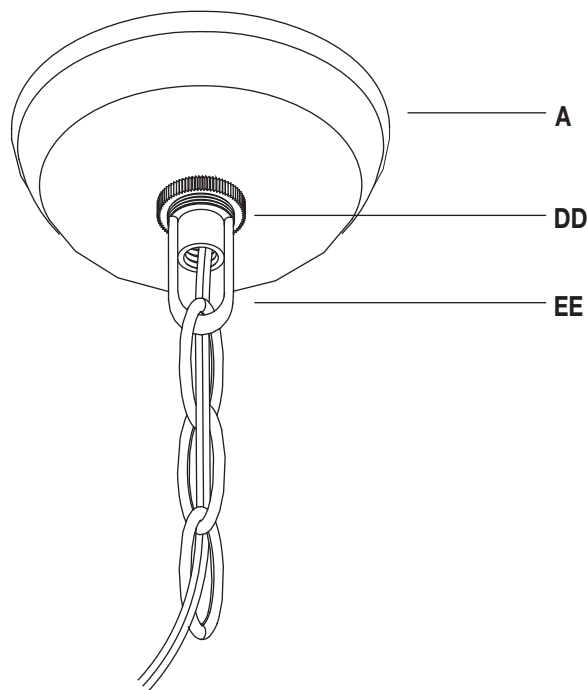

8 Installing the glass shades and light bulbs

- Unscrew the socket rings (E) from the sockets on the fixture body (D). Set the glass shades (F) onto each socket, and secure them with the socket rings (E).
- Install the light bulbs (not included) into the sockets. Use three 60-watt maximum medium base (E26) type A bulbs.

 **NOTE:** You can also use three 13W maximum medium base (E26) SBCFLs (sold separately). Do not exceed the recommended wattage.

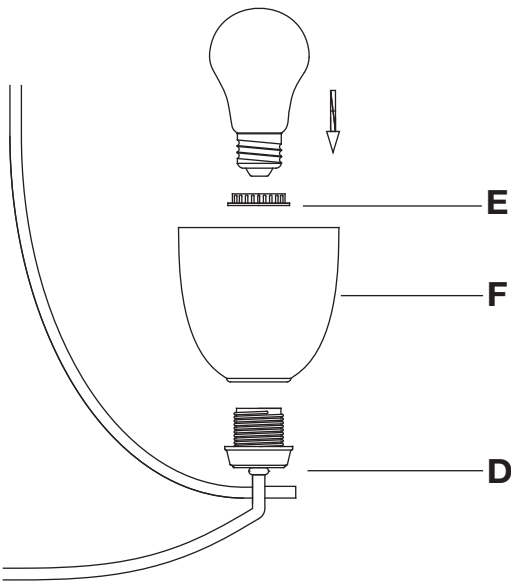

Care and Cleaning


- Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

Troubleshooting

| Problem | Possible Cause | Solution |
|--|--|--|
| The lights will not turn on. | The bulb is burned out. | Replace the light bulb. |
| | The power is off. | Ensure the power supply is turned on. |
| | There is a faulty switch. | Test or replace the switch. |
| | There is a faulty wire connection. | Check the wiring. |
| The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on. | There are crossed wires, or the power wire is grounding out. | Discontinue use of the lamp. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-855-HD-HAMPTON. |

Service Parts

MODEL: 16657

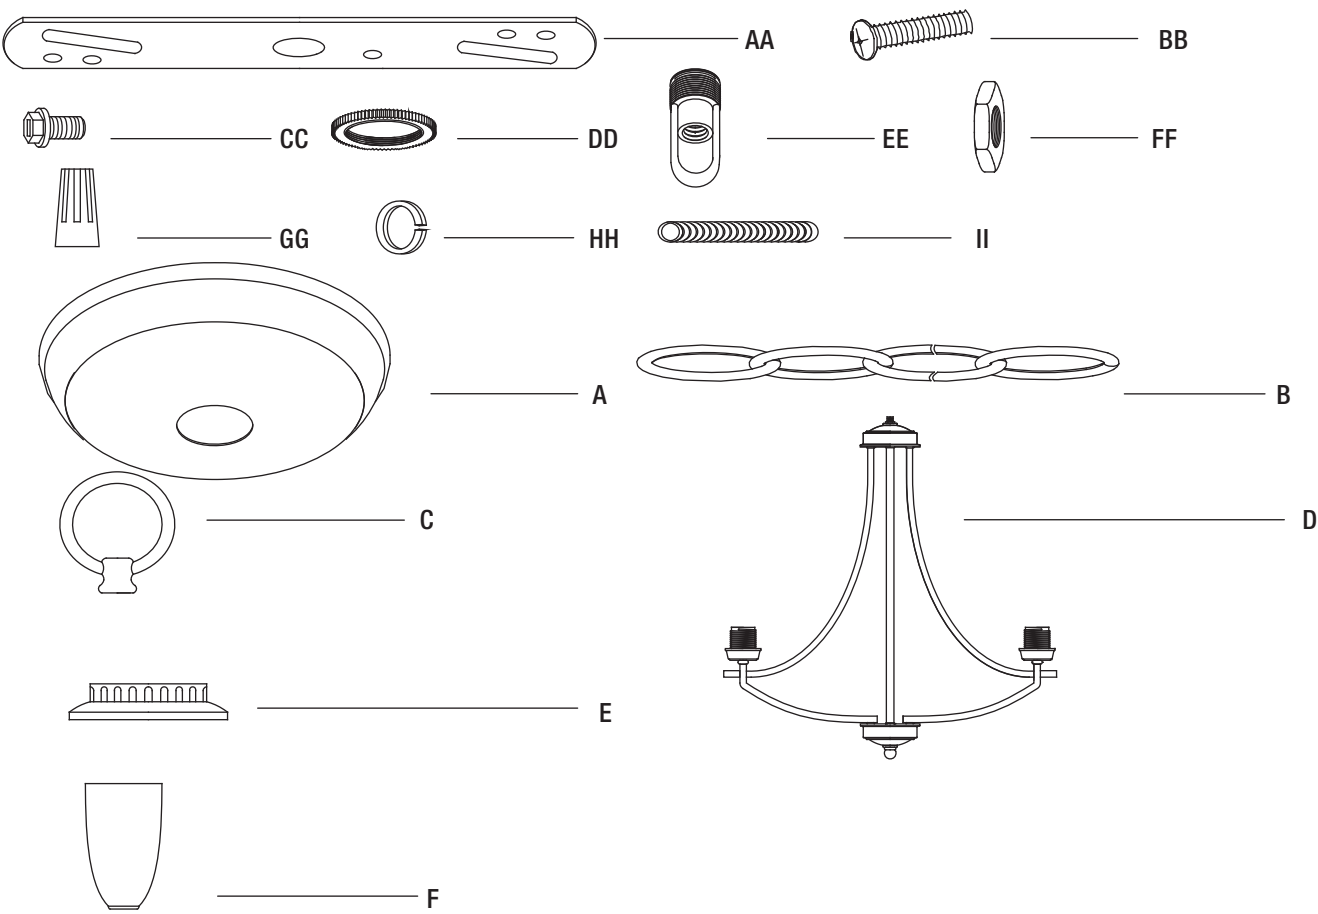

| Part | Description |
|------|--------------------|
| AA | Mounting bracket |
| BB | Outlet box screw |
| CC | Green ground screw |
| DD | Ring |
| EE | Screw collar loop |
| FF | Hex nut |
| GG | Wire connector |
| HH | Lock washer |

| Part | Description |
|------|---------------|
| II | Threaded tube |
| A | Canopy |
| B | Chain |
| C | Loop |
| D | Fixture body |
| E | Socket ring |
| F | Glass shade |



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.




Artículo #1000 000 000

Modelo #16657

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAMPARA DE TECHO DE 3 LUCES

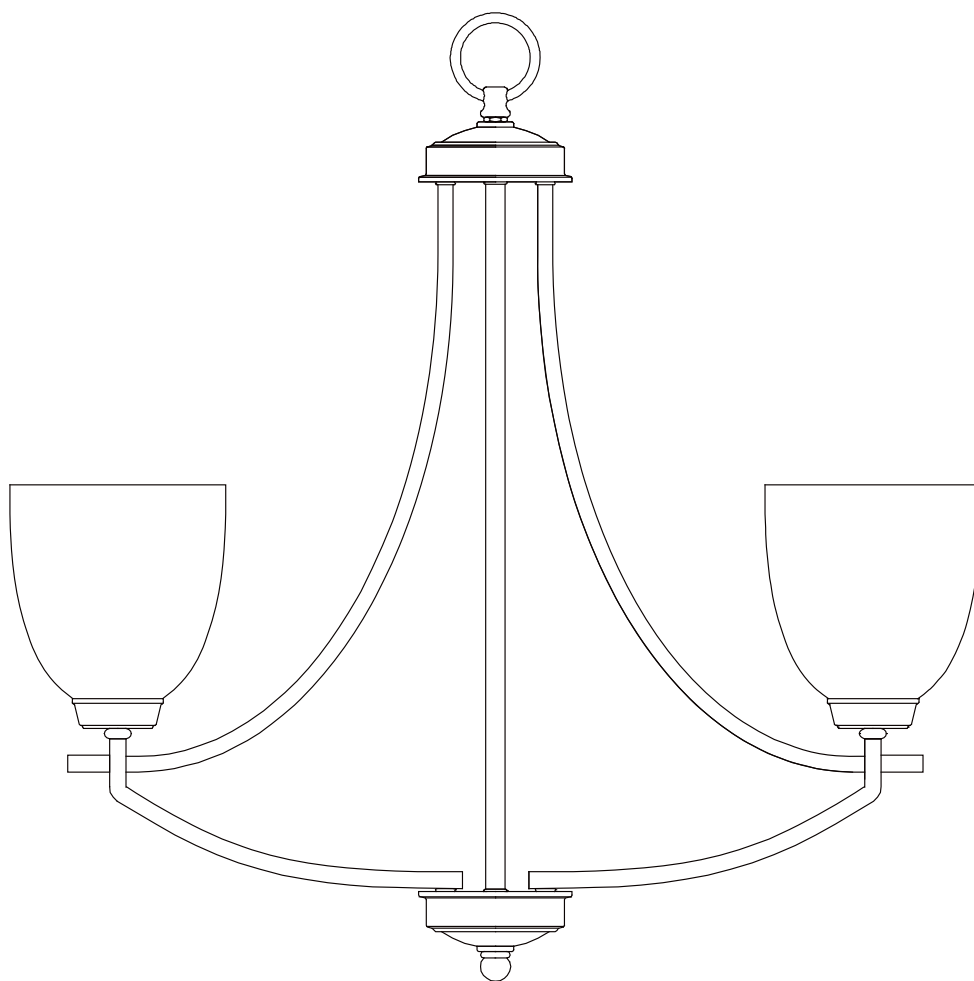

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. - 7 p.m., hora estándar del Este, de Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., hora estándar del Este, Sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lampara de araña. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

| | |
|------------------------------------|---|
| Índice | 2 |
| Información de Seguridad | 2 |
| Garantía | 2 |
| Cinco (5) Años de Garantía | 2 |
| Incluido | 2 |
| No Incluido | 2 |
| Pre-Instalación | 3 |
| Planificación de Instalación | 3 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Herramientas Necesarias | 3 |
| Aparillage Incluido | 3 |
| Contenido del Paquete | 4 |
| Instalación | 5 |
| Cuidado y Limpieza | 7 |
| Solucion de Problemas | 7 |
| Partes de Servicio | 8 |

Información de Seguridad

LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- Para su protección y seguridad, lea cuidadosamente y entienda completamente la información suministrada en este manual antes de tratar de armar, instalar o operar este producto. El no seguir las instrucciones puede resultar en un corto circuito, incendio u otros daños peligrosos y en algunos casos fatales.
- Antes de tocar cualquier cable, asegúrese de usar un medidor de voltage para verificar que el cable no este activo.
- Apague la fuente de alimentacion principal antes de reemplazar los fusibles. Asegúrese que sus manos y pies esten secos, coloque una mano detras de la espalda para prevenir un circuito cerrado a traves de su pecho. Solo sujete el fusible por la parte aislada. Utilize un extractor de fusibles para remover los cartuchos de fusibles.
- Use herramientas con mango aislado y escaleras de madera o fibra de vidrio.
- Para proteger a los niños, coloque un covertedor de seguridad en todas las salidas eléctricas que no estan siendo utilizadas.



PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o antes de remover la lámpara existente, apague el interruptor automático del circuito eléctrico, retire el fusible de la caja de fusibles, o dispare el interruptor automático para desconectar la corriente eléctrica. Adhiera una señalización en el panel indicando a otras personas que no deben tocar el circuito mientras usted esté trabajando.



CUIDADO: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855 HD HAMPTON o visite nuestra página web www.hamptonbay.com. Refiérase al numero SKU (00000-00000) o UPC (802513166576).

Garantía

CINCO (5) AÑOS DE GARANTÍA

CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

NO CUBIERTO

El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON o visita www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICION DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Para evitar dañar el producto, colócalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.




IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON.



NOTA: Este producto requiere tres bombillas de 60W de base mediana (E26) de tipo A o tres bombillas CFL equivalentes de 13W de base mediana (E26). (se venden por separado).

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips



Pelador de
Cables



Alicate



Gafas de
Seguridad




Cinta
Aislante


HERRAMIENTAS INCLUIDAS



NOTA: Las herramientas no se muestran a escala.



AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



HH




II

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|-------|---|----------|
| AA | Soporte de Montaje | 1 |
| BB | Tornillo de la caja eléctrica | 2 |
| CC | Tornillo verde a tierra (Preinstalado al soporte de montaje (AA)) | 1 |
| DD | Anillo (pre-ensamblado al gancho de sujeción (EE)) | 1 |
| EE | Gancho de sujeción | 1 |

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|-------|---------------------|----------|
| FF | Tuerca hexagonal | 1 |
| GG | Conector de cable | 3 |
| HH | Arandela de presión | 1 |
| II | Tubo roscado | 1 |

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

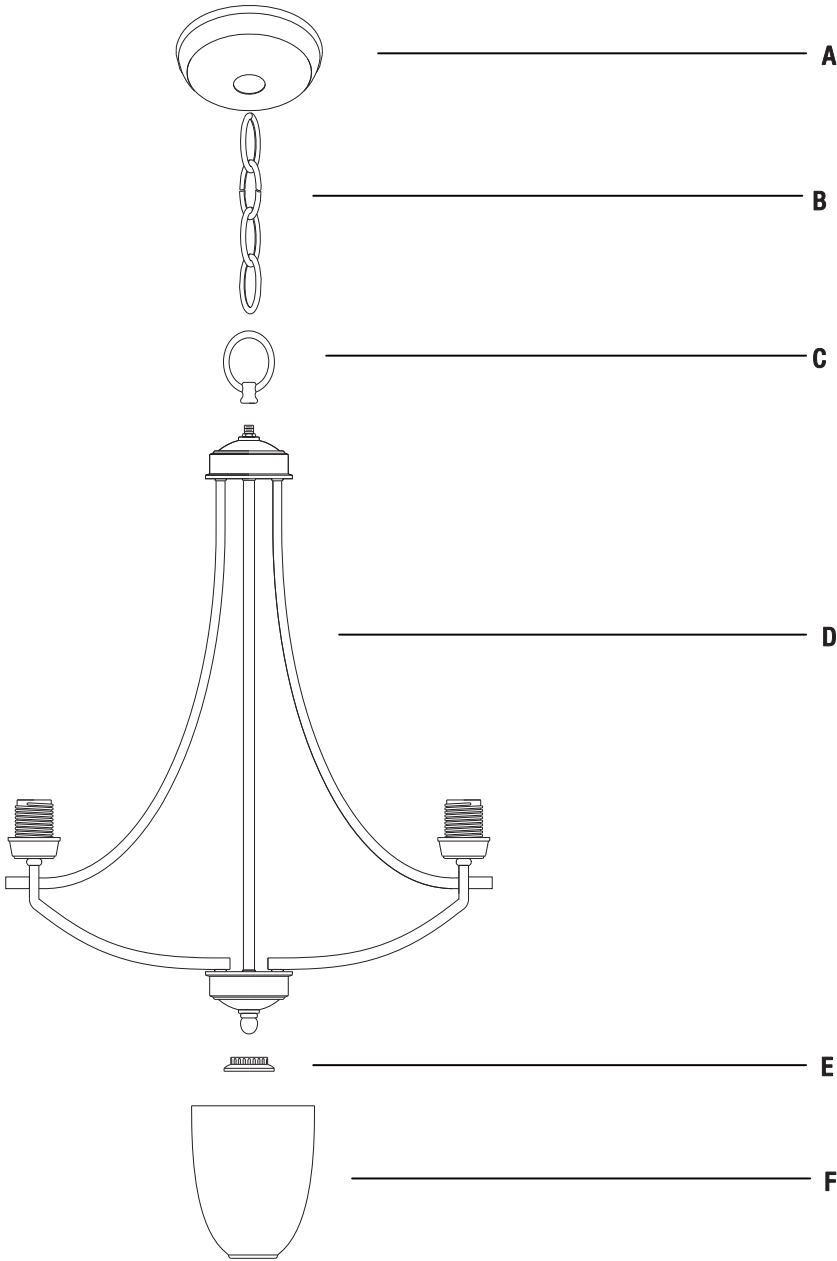

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|-------|-------------------------|----------|
| A | Cubierta del ensamblaje | 1 |
| B | Cadena | 1 |
| C | Argolla | 1 |

| Pieza | Descripción | Cantidad |
|-------|----------------------|----------|
| D | Cuerpo de la lámpara | 1 |
| E | Anillo del enchufe | 3 |
| F | Campana de vidrio | 3 |


Instalación

1 Preparar el montaje

- Fije el soporte de montaje (AA) a la caja eléctrica usando los dos tornillos de la caja eléctrica (BB).
- Enrosque el tubo roscado (II) en el soporte de montaje (AA), y asegúrelo usando la arandela de presión (HH) y la tuerca hexagonal (FF).




NOTA: El tubo roscado (II) debe extenderse lo suficiente para sobresalir a través de la cubierta. (Ajustar según sea necesario).

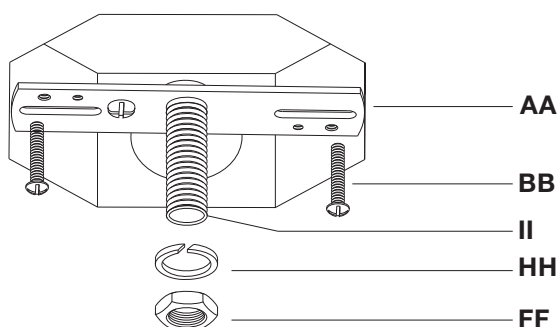

2 Instalación de la cubierta de la caja eléctrica

- Coloque la cubierta del ensamblaje (A) sobre el tubo roscado (II), y enrosque gancho de sujeción (EE) en el tubo roscado (II).
- Asegure la cubierta del ensamblaje (A) usando el anillo (DD).

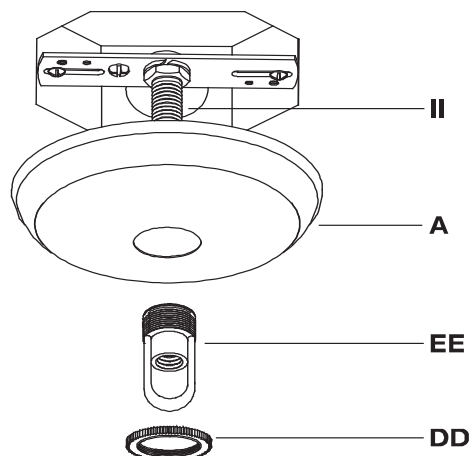


3 Instalación del cuerpo de la lámpara

- Guíe los cables de la lámpara conjuntamente con el cable de cobre a tierra a través de la argolla (C), y enrosque la argolla (C) en el casquillo del cuerpo de la lámpara (D) firmemente.
- Ajuste los 3 brazos del cuerpo de la lámpara (D) para establecer igual distancia entre ellos.




NOTA: No retuerza el cable de la lámpara

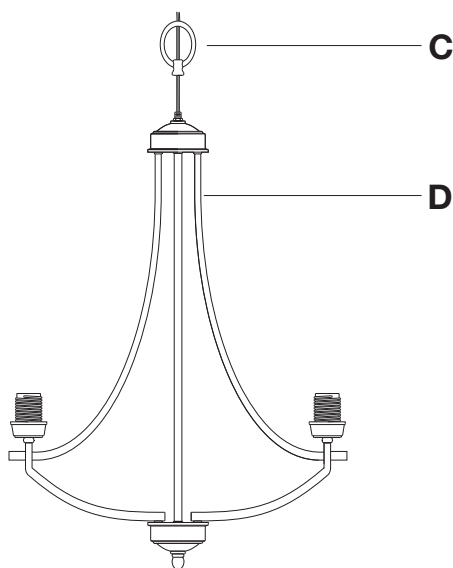

4 Colocación de la cadena


- Separe o abra el último eslabón de la cadena (B) para ajustar la cadena (B) a la altura deseada. Use un alicate y un destornillador. Cubra el alicate con un paño suave para proteger el acabado de la cadena.
- Coloque un extremo de la cadena (B) en el gancho de sujeción (EE) y el otro extremo de la cadena en la argolla (C).

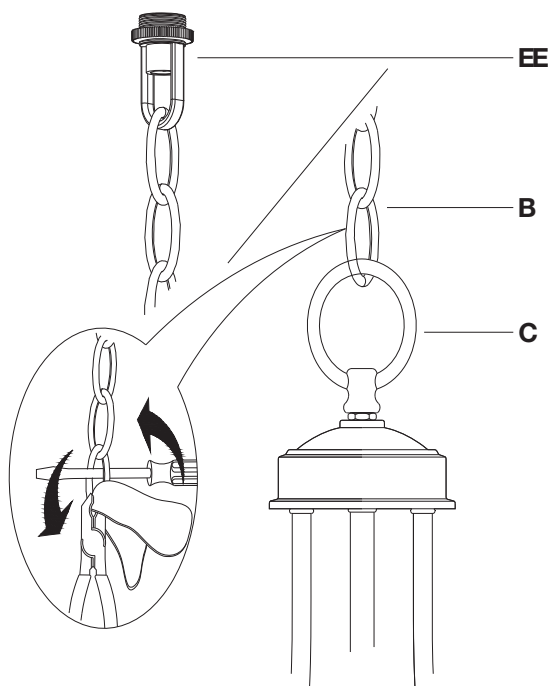

Instalación (continuación)


5 Entrelazar los cables

- Desenrosque el anillo (DD) del gancho de sujeción (EE), y baje la cubierta del ensamblaje (A) y el anillo (DD) a través de la cadena (B) de la lámpara.
- Entrelace los cables de la lámpara y el cable de tierra a través de la cadena (B), el anillo (DD), cubierta del ensamblaje (A), gancho de sujeción (EE), tubo roscado (II), y a la caja eléctrica.

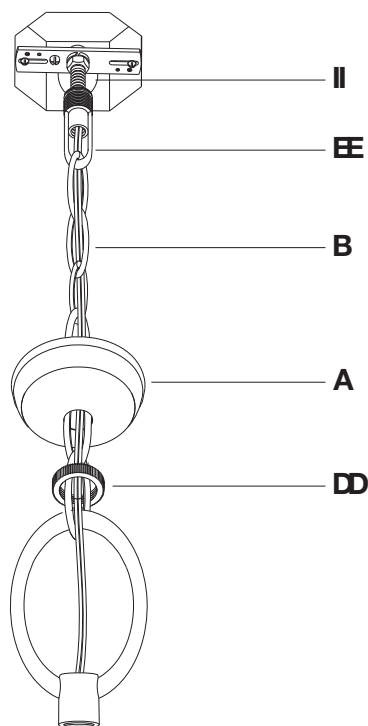

6 Realizar la conexión eléctrica

- Pelar el aislamiento del extremo de los cables 3/4 pulgada y tuerze juntos, utilizando el alicate, los extremos desnudos de los cables del mismo color.
- Conecte el cable brillante/positivo de la lámpara con el cable negro de la caja eléctrica, y el cable rugoso/neutral de la lámpara con el cable blanco de la caja eléctrica.
- El cable a tierra de la lámpara debe enroscarse una vuelta en el tornillo verde a tierra (CC) en el soporte de montaje (AA) antes de ser conectado al conductor a tierra del circuito de alimentación.
- Cubra los extremos de los cables con los conectores (GG). Cubra los conectores de los cables (GG) junto con los cables utilizando la cinta aislante, e introduzca los cables cuidadosamente dentro de la caja eléctrica.

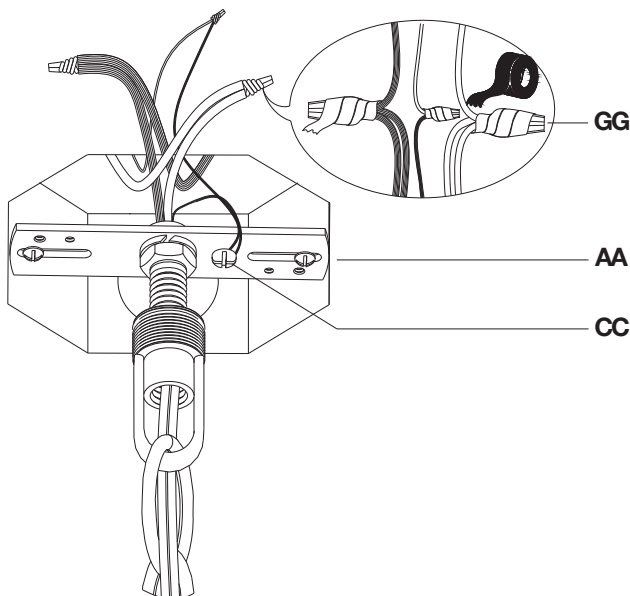


NOTA: El cable brillante /positivo tiene texto impreso; el cable rugoso / neutral tiene corrugaciones.

Instalación (continuación)

7 Instalación de la cubierta del ensamblaje a la caja eléctrica

- Suba la cubierta del ensamblaje (A) hasta llegar al techo, asegure el anillo (DD) en el gancho de sujeción (EE) hasta que la cubierta del ensamblaje (A) esté firmemente adherido al techo.

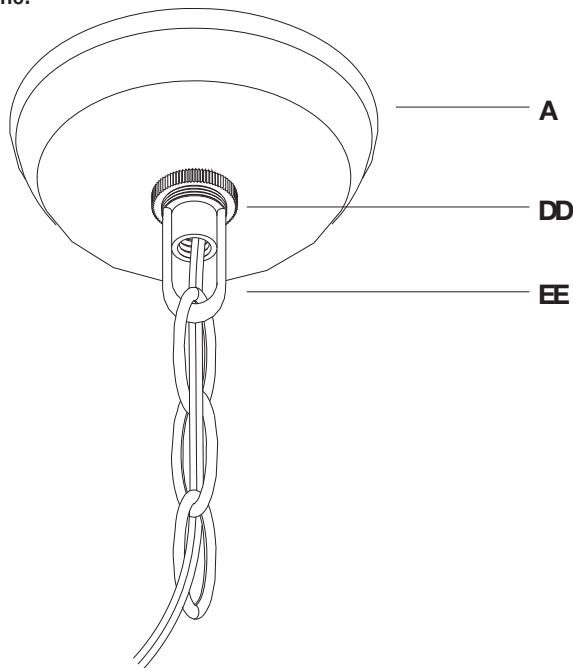


8 Instalación de las campanas de vidrio y las bombillas

- Desenrosque los anillos de los enchufes (E) en el cuerpo de la lámpara (D). Coloque las campanas de vidrio (F) en cada enchufe, y asegúrelas con los anillos de los enchufes (E).
- Instale las bombillas (no incluidas) en los enchufes. Use tres bombillas de 60 watt como máximo de base mediana (E26) de tipo A.



NOTA: También puede utilizar tres bombillas fluorescente compactas de 13 W máximo de base mediana (E26) (no incluidas). No sobrepasar la potencia eléctrica recomendada.

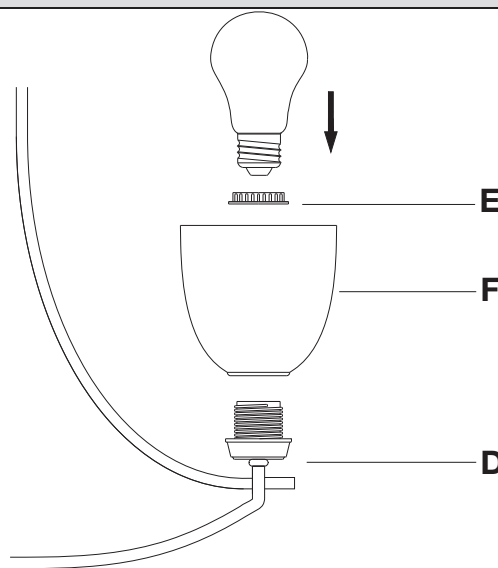

Mantenimiento y Limpieza


- No use limpiadores con químicos, solventes ni productos abrasivos. Use sólo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.
- Para limpiar la lámpara, primero corta el suministro de electricidad, apagando el interruptor automático o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Seguidamente, usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el exterior de la lámpara.

Solución de problemas

| Problema | Posible Causa | Solución |
|--|--|--|
| La lámpara no enciende. | La bombilla está fundida. | Reemplace la bombilla. |
| | La electricidad está apagada. | Asegurese de que el suministro de electricidad esté encendido. |
| | Interruptor defectuoso. | Pruebe o reemplace el interruptor. |
| | Conexión defectuosa del cable. | Revise el cableado. |
| El fusible se funde o el interruptor automático se activa cuando se enciende la luz. | Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra. | Deja de usar la lámpara. Revisa las conexiones de cable. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON. |

Piezas de remplazo

MODELO: 16657

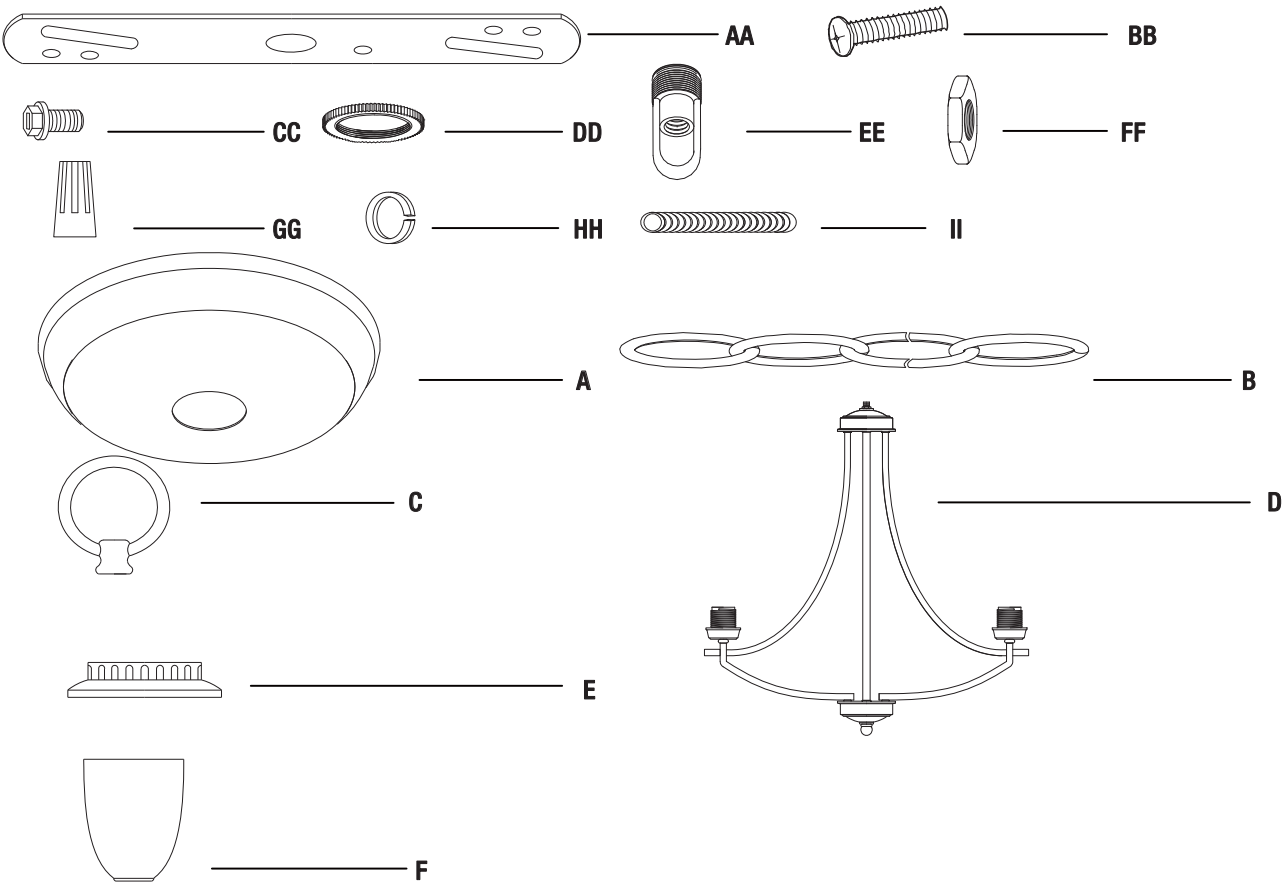

| Pieza | Descripción |
|-------|---|
| AA | Soporte de Montaje |
| BB | Tornillo de la caja eléctrica |
| CC | Tornillo verde a tierra (Preinstalado al soporte de montaje (AA)) |
| DD | Anillo (pre-ensamblado al gancho de sujecion (EE)) |
| EE | Gancho de sujeción |
| FF | Tuerca hexagonal |
| GG | Conector de cable |
| HH | Arandela de presión |

| Pieza | Descripción |
|-------|-----------------------|
| II | Tubo roscado |
| A | Cubierta del ensamble |
| B | Cadena |
| C | Argolla |
| D | Cuerpo de la lámpara |
| E | Anillo del enchufe |
| F | Campana de vidrio |



¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. - 7 p.m., hora estándar del Este, de Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., hora estándar del Este, Sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.